

SAMSUNG

SMT-S5140

Vartotojo vadovas

LIT

SKAITMENINIS PALYDOVINIS IMTUVAS

SAUGAUS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Šis imtuvas pagamintas pagal tarptautinius saugos standartus. Siūlome atidžiai perskaityti šias saugaus naudojimo taisykles.

MAITINIMO ŠALTINIS: AC 230 V-50 Hz

PERKROVOS: Neperkraukite maitinimo lizdų, laidų ilgiklių ar adapterių, nes tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

SKYSČIAI: Laikykite skysčius atokiau nuo imtuvo. Įrenginys neturi būti laikomas taip, kad galėtų nukristi ar būti aptaškytas, tai pat jokie daiktai, pripildyti skysčio, pvz. vazos, neturėtų būti laikomi ant įrenginio.

VALYMAS: Prieš valydami, išjunkite imtuvą iš tinklo. Įrenginio paviršiaus valymui naudokite lengvai sudrėkintą vandeniu (be tirpiklių) šluostę.

VENTILIACIJA: Neuždenkite imtuvo ventiliacijos angų. Užtikrinkite, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti aplink imtuvą. Niekada nelaikykite imtuvo ten, kur jis būtų veikiamas tiesioginių saulės spindulių, arba šalia šildymo prietaisų, pavyzdžiui, radiatorių. Kiti elektroniniai prietaisai niekada neturėtų būti statomi ant imtuvo. Imtuvas turėtų stovėti ne mažesniu nei 30 mm atstumu nuo sienos.

NAUDOJIMO TEMPERATŪRA:

Imtuvas neturi būti naudojamas oro temperatūrai esant aukštesnei nei 35°C. Norint, kad imtuvas tinkamai tarnautų ilgus metus, rekomenduojama juo nesinaudoti esant aukštesnei nei 25°C oro temperatūrai.

PRIEDAI: Nenaudokite jokių priedų, kurių nėra rekomendavęs gamintojas; jie gali sukelti pavojų ar žalą įrenginiui.

JUNGIMASIS PRIE KABELINĖS TELEVIZIJOS SIGNALO IR TV:

Sujunkite visus komponentus prieš jungdami laidą į elektros lizdą. Visada išjunkite imtuvą, televizorių ir kitus komponentus prieš sujungdami ar atjungdami laidus. **PRIEŠINGU ATVEJU GALITE SUGADINTI LNB KONVERTERĮ.**

REMONTAS: Nemėginkite taisyti šio prietaiso patys. Jei mėginsite tai daryti, įrenginio garantija nebegalios. Dėl įrenginio aptarnavimo kreipkitės į kvalifikuotas paslaugas teikiantį atstovą.

ŽAIBAS: Jei imtuvas yra įrengtas vietovėje, kurioje dažnai žaibuoja, imtuvo elektros jungčiai yra būtinos apsaugos priemonės. Siekiant apsaugoti kitus prie imtuvo prijungtus įrenginius, tokius kaip televizorius, garso aparatūra, perkūnijos metu taip pat turi būti laikomasi ypatingų gamintojo nurodymų.

ĮŽEMINIMAS: LNB konverterio laido pagrindas turi būti tiesiogiai prijungtas prie palydovinės antenos sistemos įžeminimo laido. Įrenginys turi būti įžemintas, laikantis vietos įžeminimo normų.

DĖMESIO!**1. Laikykitės šių nurodymų, kad nesugadintumėte maitinimo laido ar kištuko.**

- Nekeiskite ir neperdirbinėkite maitinimo laido ar kištuko.
- Nelankstykite ir nesukiokite maitinimo laido.
- Maitinimo laidą atjunkite, laikydamiesi tik už kištuko.
- Laikykite šildymo prietaisus atokiau nuo maitinimo laido, kad neišsilydytų šio danga.

2. Vieno iš žemiau esančių nurodymų nesilaikymas gali sąlygoti elektros smūgį.

- Neatidarykite pagrindinio įrenginio korpuso.
- Nekiškite metalinių ar degių daiktų į prietaiso vidų.
- Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
- Perkūnijos metu išjunkite iš elektros tinklo maitinimo laidą.
- Neuždenkite imtuvo ventiliacijos angų laikraščiais, drabužiais ir kt. daiktais.
- Nestatykite imtuvo ant buitinių prietaisų, skleidžiančių šilumą.

3. Nesinaudokite sugedusiu įrenginiu. Jei ir toliau naudosite gaminį su defektu, jis gali rimtai sugesti. Sugedus gaminiui, susisiekite su vietos gaminių platintoju.**4. Elektros kištukas naudojamas įrenginiui atjungti ir turėtų būti visada lengvai pasiekiamas. Norint išjungti prietaisą iš elektros lizdo, kištuką reikia ištraukti iš lizdo, todėl jis turi būti lengvai pasiekiamas.****5. Kai imtuvas nenaudojamas ilgą laiką, nepalikite kištuko elektros tinklo lizde.****Tinkamas šio produkto akumuliatorių išmetimas**

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai *Hg*, *Cd* arba *Pb* rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos išteklių ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbimui vietinei akumuliatorių surinkimo sistemai.

**Tinkamas šio gamtinio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)**

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gamtinio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gamtinio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gamtinio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatus vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gamtinio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

TURINYS

<p>SAUGAUS NAUDOJIMO TAISYKLĖS 2</p> <p>BENDROSIOS SAVYBĖS 5</p> <p>KAS ŽINOTINA PRIEŠ NAUDOJANT 6</p> <p style="padding-left: 20px;">Sveiki 6</p> <p style="padding-left: 20px;">Imtuvo atnaujinimai 6</p> <p style="padding-left: 20px;">Imtuvo vieta 6</p> <p style="padding-left: 20px;">Automatinis/Pasyvus budėjimas 6</p> <p style="padding-left: 20px;">Pridedama įranga 7</p> <p>APRAŠYMAS 8</p> <p style="padding-left: 20px;">Priekinis skydelis 8</p> <p style="padding-left: 20px;">Galinis skydelis 9</p> <p style="padding-left: 20px;">Nuotolinio valdymo pultas 10</p> <p>KAIP PRIJUNGTI IMTUVA 11</p> <p style="padding-left: 20px;">Imtuvo prijungimas prie antenos 11</p> <p style="padding-left: 20px;">Standartinės raiškos jungtis (SCART) 11</p> <p style="padding-left: 20px;">Didelės raiškos jungtis (HDMI®) 12</p> <p style="padding-left: 20px;">Prijungimas prie išorinės garso sistemos 12</p> <p style="padding-left: 20px;">Prijungimas prie internetinio tinklo 13</p> <p style="padding-left: 20px;">Jungimas prie maitinimo šaltinio 13</p> <p style="padding-left: 20px;">Intelektualiosios kortelės 13</p> <p>ĮJUNGIMAS PIRMĄ KARTĄ 14</p> <p style="padding-left: 20px;">1. Pasirinkite šalį 14</p> <p style="padding-left: 20px;">2. Palydovinio LNB nustatymas 14</p> <p style="padding-left: 20px;">3. Numatytasis modemas 14</p> <p style="padding-left: 20px;">4. Signalo testas 15</p> <p style="padding-left: 20px;">5. HD TV (didelės vaizdo raiškos) nustatymas 15</p> <p>PIKTOGRAMOS EKRA NUOSE 16</p> <p>PAGRINDINĖS FUNKCIJOS 17</p> <p style="padding-left: 20px;">1. Įjungimas ir išjungimas 17</p> <p style="padding-left: 20px;">2. Kanaly pasirinkimas 17</p> <p style="padding-left: 20px;">3. Garso reguliavimas (tik televizoriaus) 17</p> <p style="padding-left: 20px;">4. Informacija apie kanalą 17</p> <p style="padding-left: 20px;">5. Kanaly reklamjuostė 18</p> <p style="padding-left: 20px;">6. EPG (Elektroninis programų gidas) 18</p> <p style="padding-left: 20px;">7. Užsakomosios Viaplay paslaugos (VOD) 18</p> <p style="padding-left: 20px;">8. „Bilieto“ (Ticket) kanaly sąrašas 19</p> <p style="padding-left: 20px;">9. Planuotojas (Planner) 19</p> <p style="padding-left: 20px;">10. Radijo stočių sąrašas 19</p>	<p>KAIP IMTUVAS VEIKIA 20</p> <p style="padding-left: 20px;">1. TV gidas 20</p> <p style="padding-left: 20px;">2. Nuoma 21</p> <p style="padding-left: 20px;">3. „Papildomos paslaugos“ 21</p> <p style="padding-left: 20px;">4. Planuotojas (Planner) 22</p> <p style="padding-left: 20px;">5. Nustatymai 24</p> <p style="padding-left: 20px;">6. Viasat Filmai 32</p> <p style="padding-left: 20px;">7. Archyvas 32</p> <p style="padding-left: 20px;">8. Viaplay (VOD) 32</p> <p>EKRANE RODOMI PRANEŠIMAI 34</p> <p>TELEVIZORIAUS NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NUSTATYMAS 36</p> <p style="padding-left: 20px;">1. Kodo paieška 36</p> <p style="padding-left: 20px;">2. Kodo mirksėjimas 36</p> <p style="padding-left: 20px;">3. Naudojamasis TV kodų lentelė 37</p> <p style="padding-left: 20px;">4. Nuotolinio valdymo nustatymas iš naujo 37</p> <p>NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS 38</p> <p style="padding-left: 20px;">Utilizacija 38</p> <p>SPECIFIKACIJOS 39</p>
--	--

BENDROSIOS SAVYBĖS

VAARTOTOJO DALIS

SKAITMENINĖS HD/SD TV TRANSLIACIJOS PRIĖMIMAS
PAŽANGUS ELEKTRONINIS PROGRAMŲ GIDAS
SKIRTINGŲ KALBŲ PALAIKYMAS
TELETEKSTO VBI PALAIKYMAS
DAUGIAFUNKCINIO INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ
NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS
SCART IŠVESTIS
SCART SCHEMA
HDMI
MAŽOS ENERGIJOS SĄNAUDOS
AUTOMATIŠKAI ATNAUJINAMA EPG

IMTUVO DALIS

950-2150 MHz PLAČIAJUOSTIS IMTUVAS
1-45 MS/s SIMBOLIŲ SPARTA
DiSEqC 1.0 (2 PADĖTYS)
13 V, 18 V
22 KHz PASTOVAUS TONO KONTROLĖ
SUDERINAMA SU SCART

VAIZDO DALIS

SUDERINAMA SU DVB-S, DVB-S2 STANDARTAIS
MPEG-2 Video (MP @ ML), MPEG-4 Video (H.264) vaizdo failų
palaikymas

PALAIKO VAIZDO FORMATO KOEFICIENTĄ 4:3 (NORMALUS)
IR 16:9 (PLAČIAEKRANIS)

GARSO DALIS

MPEG-1 GARSO KODAVIMO BŪDAI I IR II
MONO, DVIĖUBAS, ERDVINIS IR JUNGTINIS ERDVINIS GARSO
REŽIMAS
GARSO REGULIAVIMAS IR GARSO IŠJUNGIMO FUNKCIJA JŪSŲ
TELEVIZORIUJE
SPDIF SKAITMENINĖ GARSO IŠJUNGIMO
DOLBY DIGITAL/DOLBY DIGITAL PLUS, PCM GARSO
FORMATAI

KAS ŽINOTINA PRIEŠ NAUDOJANT

Sveiki

Dėkojame, kad pasirinkote Viasat HD imtuvą „Viasat“ kanalų paketų žiūrėjimui. Atidžiai laikykitės šio Vartotojo vadovo instrukcijų ir mėgaukitės visais skaitmeninės palydovinės televizijos privalumais. Jūsų imtuvas visiškai atitinka tarptautinius Skaitmeninio vaizdo transliavimo (DVB) standartus. **Jungus imtuvą į elektros tinklą, teks palaukti maždaug 2 minutes, kol jį galėsite pradėti naudoti.**

Norėdami gauti daugiau informacijos arba aktyvuoti prenumeratą, skambinkite „Viasat“ klientų aptarnavimo tarnybai galiojančiu Jūsų šalies numeriu.

Telefono numerį pamatysite TV ekrane, kai įdėsite intelektualiąją kortelę.

Imtuvo atnaujinimai

Retkarčiais imtuvas gali būti atnaujinamas. Šie atnaujinimai patobulina imtuvo funkcijas: gali būti pateikti nauji ekranai ir meniu. Nors nauji ekranai ir meniu gali atrodyti šiek tiek kitokie, nei aprašyti siame Vartotojo vadove, turėtumėte naudotis tokiomis pat priemonėmis (pvz., pažymėti ir pasirinkti). Atnaujinimai paprastai atliekami naktį. Norint gauti atnaujinimus imtuvas turi būti nustatytas budėjimo režimu.

Imtuvo vieta

Statykite televizorių, DVD grotuvą ir imtuvą tinkamoje vietoje.

- Netoli lengvai pasiekiamo maitinimo lizdo.
- Šalia pasiekiamų palydovinės antenos laidų.

Automatinis/Pasyvus budėjimas

Šis imtuvas turi mažesnį poveikį aplinkai ir atitinka Europos Bendrijos direktyvą 2005/32/EB. Jis turi puikų pasyvaus budėjimo režimą, kuris naudoja labai nedaug elektros energijos. Jūsų imtuvą automatiškai persijungia į pasyvų budėjimą, jeigu nenaudojamas ilgą laiką.

Automatinis budėjimo režimas

- EPG suteikia galimybę vartotojui nustatyti automatinį budėjimo režimą taip: **[EPG] → [Nustatymai] → [Sistemos nustatymas] → [taupymo būseną]**.
- Galimybės yra tokios: 4/6/8 valandos ir IŠJUNGTAS. Imtuvas yra užprogramuotas 4 valandų.
- Imtuvas automatiškai pereina į aktyvų režimą, po pasyvaus budėjimo režimo nustatymo praėjus vartotojo EPG pasirinktam laikui, jei per šį laiko tarpą nebuvo gauta komanda iš nuotolinio valdymo pulto.
- Prieš pereinant į automatinį budėjimo režimą imtuvo ekrane pasirodo informacija, kad po 1 min. imtuvas pereis į budėjimo režimą, kurį galima bus atšaukti bet kuriuo mygtuku.

Pasyvaus budėjimo režimas

- EPG suteikia galimybę vartotojui nustatyti pasyvaus budėjimo režimą taip: **[EPG] → [Nustatymai] → [Sistemos nustatymas] → [taupymo būseną]**.
- Galimybės yra tokios: 1/2/3 valandos. Imtuvas užprogramuotas 12 valandų.
- Praėjus nustatytam laiko tarpui, EPG (vartotojui paspaudus budėjimo mygtuką) iš aktyvaus budėjimo režimo pereina į pasyvųjį.
- Norėdami išjungti imtuvą iš aktyviojo ar pasyviojo budėjimo režimo paspauskite maitinimo įjungimo mygtuką nuotolinio valdymo pulte arba ant priekinio imtuvo skydelio.
- Jei nėra jokių vartotojo nustatytų įvykių, imtuvas grįžta į Pasyvųjį budėjimo režimą po 72 valandų.

Režimas	Priekiniame skydelyje rodoma:	Įprastinės galios sąnaudos (W)	Įprastinės galios sąnaudos (W)
Išjungta iš lizdo	Niekas nešviečia	0	0
Pasyvusis budėjimas	Raudonai šviečia budėjimo lemputė	0,9	145
Aktyvusis budėjimas	Oranžine spalva šviečia budėjimo lemputė	17	
Įjungta	Žaliai šviečia budėjimo lemputė	18	

Pridedama įranga

Komplektą sudaro:

- Viasat HD imtuvas (žr. paveikslėlį žemiau ir 8-9 psl.)
- Nuotolinio valdymo pultas ir AAA baterijos (žr. paveikslėlį žemiau ir 10-11 psl.)
- Vartotojo vadovas ir Greitojo įjungimo vadovas (žr. paveikslėlį žemiau).
- SCART laidas (žr. paveikslėlį žemiau).
- Standartinis HDMI® laidas (žr. paveikslėlį žemiau).
- Interneto laidas (žr. paveikslėlį žemiau)



Viasat HD imtuvas



Nuotolinio valdymo pultas




AAA baterijos



Vartotojo vadovas



Greitojo įjungimo vadovas



SCART laidas




Standartinis HDMI® laidas



Interneto laidas

APRAŠYMAS

Priekinis skydelis

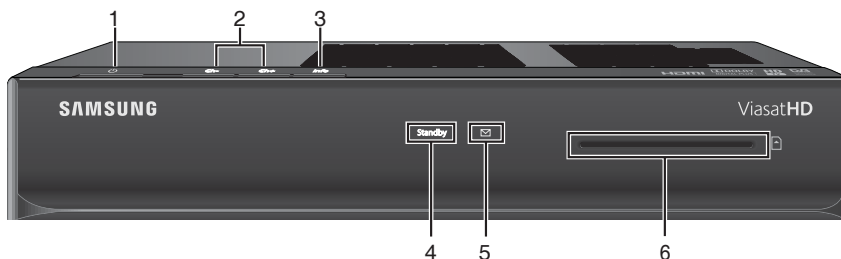

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. | Ijungia arba išjungia jūsų priedėlį iš budėjimo režimo |
| 2. CH+/CH- | Perjungia kanalą. |
| 3. INFO | Rodo informaciją apie programą |
| 4. Budėjimo režimo indikatorius | Pradeda šviesti, kai priedėlis veikia budėjimo režimu.
Šviečia žaliai, kai priedėlis aktyvus |
| 5. Pranešimo indikatorius | Pradeda šviesti geltonai, kai yra laukiantis pranešimas.
Mirksi geltonai, kai yra svarbus pranešimas |
| 6. Kortelės anga | Išmaniajai kortelei įdėti. |



Terminai „HDMI“ ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, taip pat HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.



Pagamintas pagal „Dolby Laboratories“ licenciją.
„Dolby“ ir dvigubos raidės D simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.



HD TV logotipas yra EICTA prekinis ženklas.




Atitikties sertifikatas Nr. 6636
Kompanijos „DVB-Digital Video Broadcasting Project“ prekinis ženklas.



„Samsung Electronics Co.Ltd“ šiuo pareiškia, kad šis imtuvas atitinka žemiau nurodytų direktyvų pagrindinius reikalavimus ir kitas tiesiogiai susijusias nuostatas:
- 2006/95/EB (Žemos įtampos direktyva);
- 2005/32/EB (Ekologinio gaminių projektavimo direktyva);
- 2004/108/EB (Elektromagnetinio suderinamumo direktyva);
- 1999/5/EB (Radijo įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyva).

„Rovi“ gaminio įspėjimas: Šiam gaminiui naudojama autorių teisių saugoma technologija, kurią gina JAV patentų ir kitos intelektinės nuosavybės teisės, priklausančios „Rovi Corporation“. Draudžiama naudoti atvirkštinę inžineriją ar išmontuoti.

Galinis skydelis

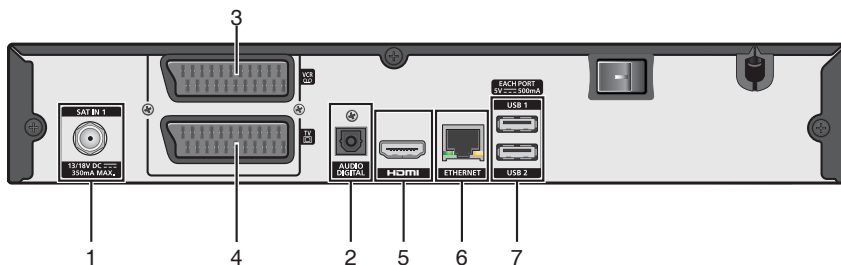

1. **PALYDOVO ĮVESTIS** Prijungti palydovinio signalo įvesties šaltiniams iš „SatCR LNB“
2. **SKAITMENINĖ OPTINĖ GARSO IŠVESTIS** Išvestis garso sistemai (S/PDIF) prijungti
3. **VCR SCART** Vaizdo rodymo laidui prijungti.
4. **TV SCART** Televizoriui prijungti.
5. **HDMI IŠVESTIS** Naudokite HDMI kabelį televizoriui su šia jungtimi sujungti, kad gautumėte geriausios kokybės vaizdą.
6. **LOKALUS TINKLAS** Prijungti priedėliui prie interneto (pasirinktinai) naudojant pridedamą lokalaus tinklos kabelį
7. **USB** Galima naudoti tik VIASAT pateiktus USB, išorinis standusis diskas nepalaikomas.

Nuotolinio valdymo pultas.



Pastaba: Įdėdami elementus į lizdą, įsitinkinkite, kad elementų + ir - ženklai sutampa su atitinkamais elementų skyriaus ženklais. Nenaudokite senų baterijų kartu su naujomis. Pakeiskite elementus dviem naujais atitinkamais standartiniais elementais.

- VIASAT** : Paskutinio žiūrėto kanalo įjungimas.
- TV** : Televizoriaus įjungimas.
- MENU** : Rodo pagrindinį meniu.
- Strėlė (▲, ▼, ◀, ▶)** : Perkelia žymėjimo juosta, kad galėtumėte pasirinkti meniu parinktis.
- OK (Patvirtinti)** : Naudojamas bet kokių duomenų įvedimui ir patvirtinimui imtuvo meniu sistemoje.
- GRĮŽTI** : Perjungia į ankstesnį kanalą, jei rodomas plačiaekranis vaizdas arba grįžta į ankstesnį ekraną, jei įjungtas EPG.
- VOL+/VOL-** : Televizoriaus garso padidinimas arba sumažinimas.
- ◀◀, ▶▶, ▶, ||, ■** : Atsukti, Pirmyn. Groti, Pauzė, Sustoti
- Spalvoti mygtukai (RAUDONAS, ŽALIAS, GELTONAS, MĖLYNAS)** : Naudojami pasirenkant specialius veiksmus EPG.
- SKAIČIŲ mygtukai** : Naudojami įvesti skaičių reikšmes.
- MUTE (Išjungti garsą) (🔇)** : Naudojamas garsui išjungti ir vėl įjungti normalų televizoriaus garsą.
- OPTIONS** : Įjungia Kalbos ir subtitrų juosta.
- Ⓜ** : Pradeda įrašinėti (BGG modelis tik).
- ⓘ** : Informacinės reklamjuostės rodymas.
- CH+(Kitas kanalas)/CH- (Ankstesnis kanalas)** : Perjungia kanalą.
- VOD** : „Viasat Viaplay“ meniu rodymas.
- PLANNER (PLANAVIMO PROGRAMA)** : Planavimo programos įjungimas.
- POWER (MAITINIMAS) (🔌)** : Imtuvo įjungimas arba išjungimas iš budėjimo režimo.

Pastaba: Norėdami sužinoti, kaip nustatyti nuotolinio valdymo pultą, kad juo būtų galima reguliuoti televizorių, žr. psl.36-37.

KAIP PRIJUNGTI IMTUVA

Imtuvo prijungimas prie antenos

Įdiegus anteną, prijunkite laidus iš LNB konverterio į jungtį 1 (SAT1) ir į jungtį 2 (SAT2), esančias imtuvo galiniame skydelyje. Visi kabelio jungiamieji elementai turi būti priveržti pirštais; jiems priveržti nenaudokite jokių veržliarakčių.

Turite teisingai įdiegti palydovinio ryšio anteną, nukreiptą į teisingą palydovą (-us).

- Jei turite palydovinę anteną, bet ji nėra nukreipta į teisingą palydovą (-us), reikia atlikti pakeitimus. Norėdami sužinoti daugiau, kaip tai padaryti, skaitykite informaciją, pateiktą kartu su Jūsų antena/LNB konverteriu, arba ieškokite profesionalios pagalbos.
- Jei Jūsų palydovinė antena nesumontuota, kreipkitės į savo prekybos atstovą, kuris galėtų rekomenduoti vietos antenų įrengimo specialistą.

Vienas LNB („SatCR ARBA „Universalis“ OUT

Jei turite tik vieną LNB, paprasčiausiai įdiegsite ir geriausiai suderinsite „Viasat“ kanalus naudodami „Astra 4A“ palydovą, 5° rytų. Tačiau, jei norite, galite nustatyti savo sistemą bet kuriam iš toliau LNB padėčių lentelėje išvardytų dviejų palydovų.

Keli LNB (tik „Universalis“)

Jei naudojate įrenginį „DiSEqC™**“ su 2 LNB / palydovo antenomis, norėdami užtikrinti paprasčiausią diegimą ir geriausią „Viasat“ kanalų suderinimą, turėtumėte prijungti LNB prie „DiSEqC™**“ jungčių, kaip parodyta LNB padėčių lentelėje toliau.

Turite prijungti savo „DiSEqC™**“ įrenginį prie palydovo įvesties ant savo priedėlio.


LNB padėčių lentelė

Palydovas	Padėtis	Rekomenduojama „DiSEqC™**“ jungtis (kelioms LNB konfigūracijoms)
Hotbird 13.0 Astra 19.2	1° vakarų	1
Astra 4A	5° rytų	2

Jei pakeisite palydovinės antenos kryptį, gali tekti pakeisti nustatymus, kad priedėlis galėtų prisijungti prie pasiekiamų palydovų.

*„DiSEqC™**“ yra „Eutelsat“ prekės ženklas.

Standartinės raiškos jungtis (SCART)

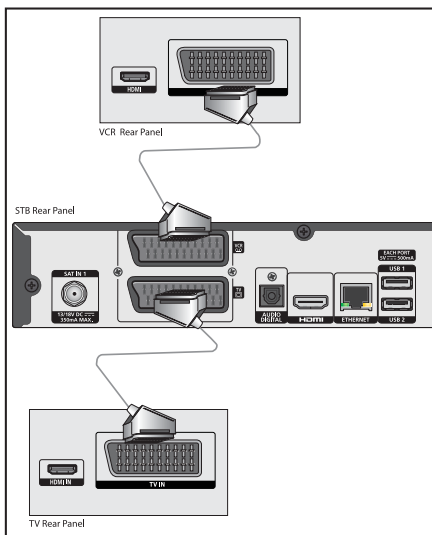


1. Pridedamu SCART laidu sujunkite TV SCART jungtį imtuve ir SCART jungtį televizoriuje.

2. Jei tuo pačiu metu norite prijungti imtuvą prie televizoriaus ir DVD grotuvo, turite pasinaudoti papildomu SCART laidu. SCART laidu sujunkite DVD grotuvą ir SCART jungtį, pažymėtą VCR SCART (imtuve).

Pastaba: Jei žiūrimas mokamos programos vaizdas, apsaugotas nuo kopijavimo, yra žemesnės kokybės, prijunkite imtuvą tiesiogiai prie televizoriaus. Nejunkite per DVD grotuvą.

Didelės raiškos jungtis (HDMI®)

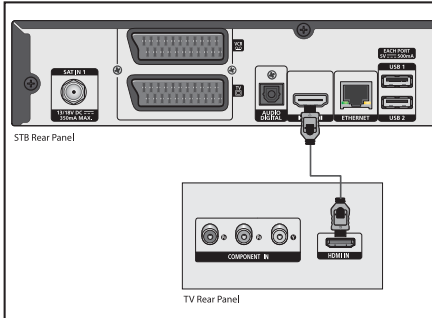


Prijunkite standartinį HDMI® laidą prie imtuvo HDMI išvesties ir prie HDMI įrenginio (televizoriaus, monitoriaus) HDMI įvesties.

Pastaba:

- Gali neveikti, jei naudojate nestandartinį ar netinkamo ilgio laidą. Ekranas gali nerodyti vaizdo, jei HDMI prijungsite prie televizoriaus ar monitoriaus, kurie nepalaiko HDCP.
- Ekranas gali nerodyti vaizdo, jei HDMI prijungsite prie televizoriaus ar monitoriaus, kurie nepalaiko HDCP.

Prijungimas prie išorinės garso sistemos

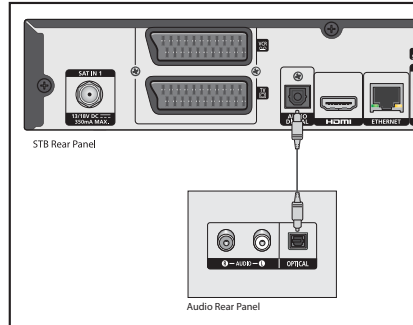


Šiuo metu rinkoje yra įvairių garso sistemų.

Supaprastintas garso sistemos pavyzdys yra parodytas dešinėje. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite garso sistemos vartotojo vadovą.

Optinei skaitmeninio garso įvesčiai prijunkite garso sistemą prie **SKAITMENINIO GARSO (OPTINIS)** jungties imtuve.


Prijungimas prie internetinio tinklo

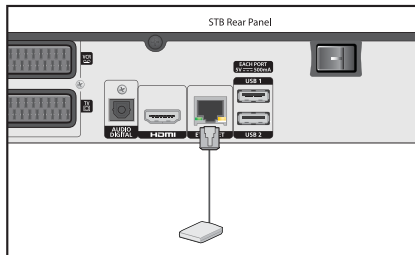

Jei norite prijungti imtuvą prie interneto, naudokite pridėtą interneto laidą. Taip galėsite atsisiųsti ir žiūrėti „Viasat Viaplay“ (VOD) programas. Prijunkite laidą prie imtuvo ir vietinio tinklo maršrutizatoriaus.

Pastaba: Jei esate užsisakę belaidžio ryšio įrenginį, įdėkite jį, kaip nurodyta „Viasat“ pateikiamame „Belaidžio ryšio įdiegimo vadove“.


Jungimas prie maitinimo šaltinio

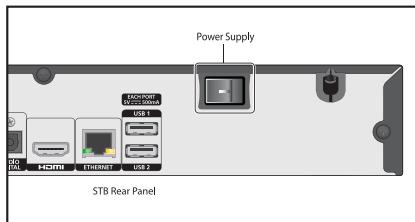

Saugiai atlikę visus kitus sujungimus, imtuvą galite jungti prie maitinimo šaltinio.

Pastaba: NEJUNKITE į elektros tinklą, kol neatlikote VISŲ kitų sujungimų.

Intelektualiosios kortelės

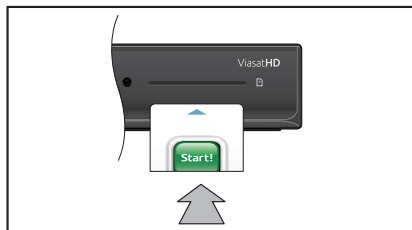

Įdėkite kortelę taip, kad „Viasat“ logotipas būtų viršuje, o auksinis lustas apačioje.

Intelektualiosios kortelės priežiūra

- Negalima be jokio reikalo kortelės ištraukinėti ir vėl įdėti.
- Nelankstykite intelektualiosios kortelės; saugokite ją nuo mažų vaikų ir gyvūnų.
- Nekiškite kortelės į skysčius ir nevalykite jos jokiais valikliais


Pastaba: Jei jau esate „Viasat“ klientas, išimkite kortelę iš senojo ir įdėkite į naująjį imtuvą. Jei esate naujas vartotojas ir jei intelektualioji kortelė nėra pateikta kartu su pakuote, ji per savaitę bus pristatyta atskirai.

ĮJUNGIMAS PIRMAJĄ KARTĄ

Norėdami žiūrėti televizorių, turite įdiegti imtuvą.

Įsitikinkite, ar televizorius yra įjungtas.

1. Pasirinkite šalį

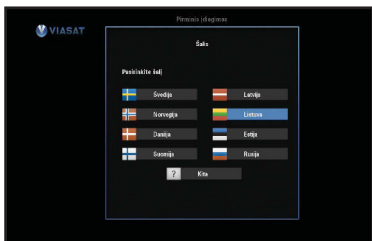

- Paspauskite ▲ / ▼ nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite pageidaujimą šalį.
- Paspauskite mygtuką **OK** patvirtinimui, ir pereikite prie kito ekrano.

Pastaba: Šiuo pasirinkimu nustatoma numatytoji meniu kalba.

Kiti ekranai turės gamyklinius numatytuosius nustatymus. Paprastai gamyklinių numatytyjų nustatymų keisti nereikia. Paspauskite OK (Patvirtinti), norėdami naudotis gamykliniais imtuvo nustatymais, arba paspauskite BACK (Atgal), kad grįžtumėte į ankstesnįjį ekraną. Jei norite pakeisti tam tikrus parametrus nustatymų ekrane, tai galite padaryti pirminio įdiegimo metu arba vėliau, žr. 24 psl.


Jei „pirminis įdiegimas“ pavyko, televizoriaus ekrane nustačius 3-iajį kanalą bus rodoma skaitmeninė televizija. Jei signalo nėra, patikrinkite įrenginį. Patikrinkite, ar visas tinkamai sujungta. Arba žiūrėkite skyrių „Nesklandumų šalinimas“, 38 psl.

2. Palydovinio LNB nustatymas

- Paspauskite ▲ / ▼ ir pasirinkite nustatymus.
- Paspauskite ◀ / ▶ ir pasirinkite LNB tipą bei LNB konverterių skaičių.
- Paspauskite mygtuką **OK** patvirtinimui, ir pereikite prie kito ekrano.
- Paspauskite **BACK (Atgal)**, jei norite grįžti į ankstesnįjį ekraną.

Pastaba: Jei norite prijungti daugiau nei vieną imtuvą prie to paties „SatCR“ LNB konverterio, visus imtuvus, kurie jau įrengti, reikia išjungti iš elektros tinklo. Kai naujas imtuvas prijungiamas, anksčiau atjungti imtuvai vėl įjungiami į elektros tinklą

3. Numatytais modemas

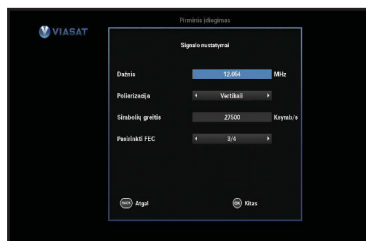

- Įveskite Dažnį: spauskite **SKAIČIŲ** mygtukus nuotolinio valdymo pulte ir įveskite dažnį.
- Pasirinkite Poliarizaciją: spauskite ◀ / ▶ ir pasirinkite 'vertikaliai' ar 'horizontaliai'.
- Įveskite Simbolių spartą: spauskite pulto **SKAIČIŲ** mygtukus simbolių spartos įvedimui.
- Pasirinkite FEC: spauskite ◀ / ▶ pasirinkdami FEC (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 arba 7/8) Spauskite **OK**. patvirtinimui ir pereikite į kitą ekraną. Spauskite **BACK (Atgal)**, jei norite grįžti į ankstesnįjį ekraną.



4. Signalo testas


Įdiegus signalą, atsiras signalo testo ekranas, vidiniame modeme rodantis būseną „Sujungta“.

Jei prie užrašo „Front End Locked“ („Priekinis galas sujungtas“) atsiranda „Taip“, reiškia, kad imtuvas priima signalą iš palydovo.

Jei atsiranda užrašas „Ne“, o juostose „MAITINIMAS“ ir „Signalo kokybė“ yra 0%, reikia sureguliuoti anteną.

- Spauskite **OK** patvirtinimui ir pereikite į kitą ekraną. Bus rodomas sujungtas kanalas.
- Paspauskite **BACK** (Atgal), jei norite grįžti į ankstesnįjį ekraną.

5. HD TV (didelės vaizdo raiškos) nustatymas

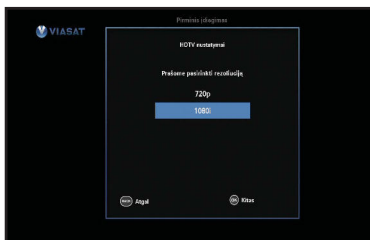

Jei imtuvas prijungtas prie HD televizoriaus standartiniu HDMI® laidu, bus parodytas ekranas, kuriame nustatoma paskyra. Optimali televizoriaus ir imtuvo deriniui tinkanti skyra pagal gamyklinius nustatytuosius parametrus bus pažymėta ryškiau. Jei norite pasirinkti kitokią paskyrą, žymekliu judėkite naudodamiesi ▲ / ▼ ir pasirinkę spauskite **OK**.








Pastaba: Jei turite „HD-Ready“ televizorių, pasirinkite 720p, jei turite „FULL-HD“ televizorių, rinkitės 1080i.

HDMI* – jei televizorius palaiko 576p formatą, režimą pasirinkite paspausdami tam tikrą mygtukų derinį.





PIKTOGRAMOS EKRA NUOSE

Kanalų reklamjuostės simboliai ir papildomos informacijos ekranas:



Piktogramos	Aprašymas
	Programa yra transliuojama Dolby Digital skaitmeniniu garsu.
	Programos žiūrėjimas nėra ribojamas pagal amžių.
	Programa skirta amžiaus kategorijai „Nuo 7 m.“.
	Programa skirta amžiaus kategorijai „Nuo 11 m.“.
	Programa skirta amžiaus kategorijai „Nuo 15 m.“.
	Programa skirta amžiaus kategorijai „Nuo 18 m.“.
	Ši programa yra transliuojama didele raiška.

Simboliai planavimo programoje:

Piktogramos	Aprašymas
	[Priminimo simbolis] Rodo, kad programai yra nustatytas priminimas.
	Parodyta rodoma VOD programa

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. Įjungimas ir išjungimas

- Jei norite įjungti imtuvo budėjimo režimą, spauskite .
- Jei norite išjungti imtuvo budėjimo režimą, spauskite .



Pastaba: Norėdami taupyti energiją ir pinigus bei sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, nenaudojamą imtuvą palikite veikti budėjimo režimu.

2. Kanalų pasirinkimas

Rinkitės kanalus spausdami CH+/CH- ir keliaukite kanalų sąrašą pirmyn ir atgal.


3. Garso reguliavimas (tik televizoriaus)



Garsui reguliuoti:

- Norėdami reguliuoti televizoriaus garsą, spauskite **VOL+ /VOL-** mygtukus.
- Spauskite  (**MUTE**) (išjungti garsą) garsui išjungti.
- Spauskite  (**MUTE**) arba **VOL+ /VOL-** mygtukus dar kartą, norėdami atšaukti garso išjungimo funkciją.


Norėdami sužinoti daugiau apie naudojimąsi nuotolinio valdymo pultu, žr. p. 36.

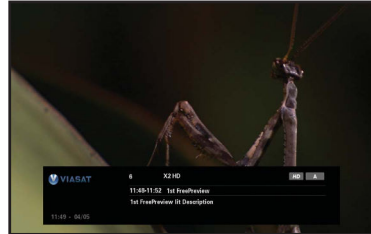4. Informacija apie kanalą



- Naudokitės  mygtuku, norėdami sužinoti detalią informaciją apie žiūrimą kanalą. Ekrane rodoma tokia informacija:
 - Kanalo numeris ir pavadinimas
 - Programos pavadinimas ir trumpas/ilgas aprašymas
 - Programos pradžios/pabaigos laikas
 - Dabartinis laikas
- Informaciją apie žiūrimą kanalą galite pamatyti, nuspaudę  mygtuką transliuojamos programos metu.


5. Kanalų reklamjuostė

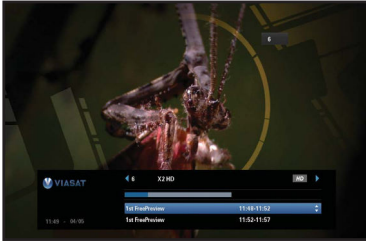

Kanalų reklamjuostė yra ekrano vadovas, kuris padeda maksimaliai išnaudoti televizoriaus galimybes. Naudokitės ja norėdami perjungti kanalą sužinoti, ką rodo kiti kanalai šiuo metu ir ką rodys vėliau, taip pat nustatyti priminimus ir norimas įrašyti programas.

- Spauskite **OK**, jei norite pamatyti žiūrimo kanalo programą.
- Spauskite **◀/▶** mygtukus, norėdami pamatyti, kokias programas šiuo metu rodo kiti kanalai.
- Spauskite **OK**, norėdami įjungti pasirinktą rodomą programą.
- Spauskite **▲/▼** norėdami sužinoti, kokios programos bus rodomos vėliau.
- Norėdami pašalinti reklamjuostę, spauskite **BACK (Atgal)**.
- Jei paspausite **OK** ant būsimos programos, galite nustatyti jos priminimą arba įrašymą.

6. EPG (Elektroninis programų gidas)

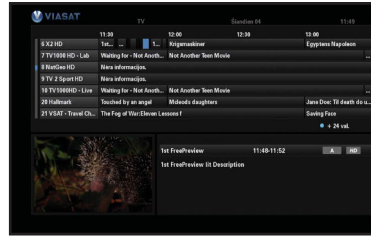


EPG gidas yra kanalų sąrašas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie EPG funkcijas, skaitykite 20 psl.

Norėdami atidaryti EPG atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Paspauskite mygtuką **MENU**, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
- Mygtukais **◀/▶** pasirinkite „TV gidas“ ir paspauskite mygtuką **OK**.

7. Užsakomosios Viaplay paslaugos (VOD)

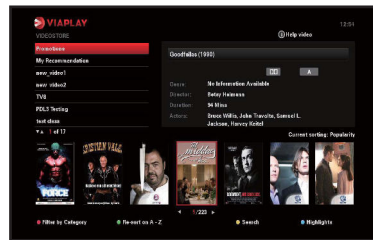


Jei imtuvas prijungtas prie interneto, galite bet kuriuo metu parsisiųsti ir peržiūrėti Viaplay (VOD) programas. Žiūrėkite 32 psl.

- Jei norite naudoti užsakomąsias paslaugas, paspauskite mygtuką **MENU**, tada mygtukais **◀/▶** pasirinkite „užsakomosios paslaugos“, „Viaplay“, „Viasat Filmas“, „Nuoma“ arba „Archyvas“ ir paspauskite mygtuką **OK**. Atminkite, kad kai kurios programos gali būti mokamos.



8. „Bilieto“ (Ticket) kanalų sąrašas. 10. Radijo stočių sąrašas

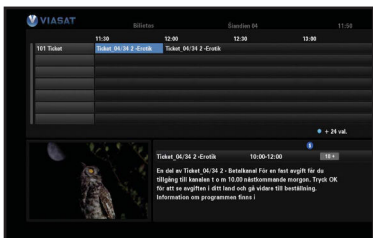


Meniu „papildomos paslaugos“ pasirinkite „bilietas“, kad būtų pateiktas, įsigijus bilietą, žiūrimų kanalų sąrašas. Jei norite sužinoti, kaip užsisakyti programas, žr. 21 psl.



Meniu „papildomos paslaugos“ pasirinkite „radijas“, kad būtų pateiktas radijo kanalų sąrašas. Radijo kanalų gidą rasite 22 psl.

9. Planuotojas (Planner)

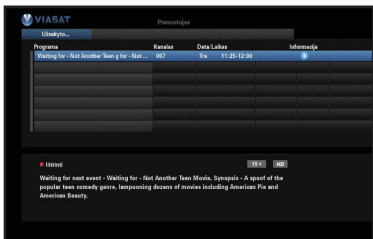


Spauskite **Planuotojas (Planner) (Planavimo programa)** mygtuką, jei norite pamatyti užsisakytas programas. Norėdami sužinoti kaip užsisakyti programas, žr. p. 21. Daugiau informacijos apie planavimo programą galima rasti 22 psl.



KAIP IMTUVAS VEIKIA

Po pirminio įdiegimo.

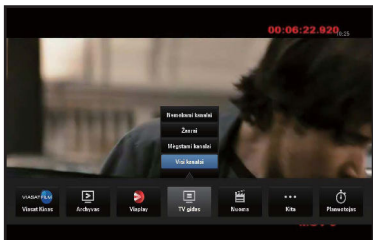


- Spauskite **MENU** mygtuką, kad būtų parodytas pagrindinis meniu. Meniu punktai bus tokie: „TV gidas“, „Nuoma“, „Planuotojas“, „planuotuvus“, „Nustatymai“, „Viasat Filmai“, „Archyvas“, „Viaplay“.
- Naudokitės ▲ / ▼ rinkdamiesi norimą funkciją, tada spauskite **OK** mygtuką.

1. TV gidas

Ši funkcija turi 4 meniu:

„Visi kanalai“, „Mėgstami kanalai“, „Programų sąrašas pagal žanrus“, „Nemokamai transliuojamų kanalų sąrašas“.

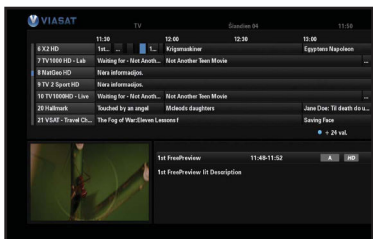

- Žiūrint programų sąrašus, ekrano viršuje rodomas jų pradžios laikas ir data. Žiūrimas kanalas rodomas apatiniame kairiajame peržiūros lange.
- Jei norite pamatyti, kokios programos rodomos skirtingu metu, spauskite ◀/▶.
- Norėdami peržiūrėti visą kanalų sąrašą, spauskite ▲ / ▼.

- Naudokitės **CH+/CH-** (kitas kanalas/ankstesnis kanalas) pulto mygtukais, norėdami peržiūrėti ištikus EPG tinkelio puslapius.
- Nuotolinio valdymo pulto mygtukais „sukti pirmyn“ (▶▶) arba „sukti atgal“ (◀◀) sąrašuose galite pereiti 24 valandomis pirmyn ir atgal.
- Norėdami pašalinti iš ekrano EPG, dar kartą spauskite **MENU** mygtuką.
- Norėdami nustatyti priminimą ar įrašymą, pažymėkite būsimą programą ir spauskite **OK** mygtuką. Taip pat galite nustatyti įrašymą pažymėdami programą ir paspausdami ® mygtuką.
- Jei paspausite **OK** ant žiūrimo programos, imtuvus įjungs ją peržiūros lange. Jei dar kartą paspausite **OK**, EPG išsijungs ir šiuo kanalu vėl bus rodoma televizijos programa.

1.1 Visų kanalų gidas

Ši funkcija rodo kanalų sąrašą jų negrupuodama.

1.2 Mėgstamų kanalų sąrašas

Ši funkcija rodo pažymėtų pasirinktų kanalų sąrašą.

1.3 Programų sąrašas pagal žanrus

Naudojant šią funkciją atidaromas supaprastintas EPG, kuriame nurodomos tik tuo metu rodomos televizijos programos. Jame taip pat rodomas atsisiųstas ir įrašytas turinys.

1.4 Nemokamai transliuojamų kanalų sąrašas

Naudojant šią funkciją parodomas visų įdiegtų nemokamai transliuojamų kanalų sąrašas.




2. Nuoma

Ši paslauga pasiekama visiems naudotojams. Filmus galima išsinuomoti mokant už vieną peržiūrą. Pateikiami toliau nurodyti submeniu: „vaizdo įrašų parduotuvė“ (atidaroma vaizdo įrašų parduotuvė) ir „mano atsisiuntimai“ (planuotuvė atidaromas atsisiuntimų ekranas).

Pastaba: „Vaizdo įrašų parduotuvė“ paslauga jūsų rinkoje gali būti neteikiama.

3. „Papildomos paslaugos“

3.1 Bilietas (Ticket)

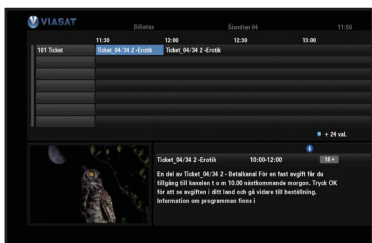

Ši funkcija parodys „Ticket“ kanalų sąrašą. Per Bilieto funkciją galite užsisakyti programas. Užsakant, reikia nurodyti Bilieto programą, kurią norite matyti. Užsiskę šią programą, galite žiūrėti Bilieto kanalą bet kuriuo metu nuo 11 val ryto, kai programa yra transliuojama, iki kitos dienos 11 val. ryto.

- Spauskite ▲ / ▼ ir pasirinkite kanalą.
- Spauskite ◀ / ▶ ir pasirinkite filmą.
- Spauskite OK mygtuką ir užsisakykite.

Bilieto programos pirkimas

Galite užsisakyti žiūrėti arba įrašyti Bilieto programą tokiu būdu:

1. Rodyklių mygtukais pažymėkite programą.
2. Norėdami papildomos informacijos apie programą, spauskite ⓘ mygtuką. Bus rodoma informacija apie pasirinktą Bilieto programą, įskaitant jos pradžios laiką ir įsigijimo kainą. Norėdami, kad vėl būtų rodomas Bilieto ekranas, o ne informacija, paspauskite mygtuką BACK (Atgal), arba pereikite prie 3 veiksmo.
3. Jei tuo metu rodoma programa, pažymėkite „Žiūrėti“ arba „Įrašyti“ ir paspauskite OK. (Jei programa bus rodoma vėliau, galite nustatyti priminimą). Jei panaudojote nustatymą „Tėvų kontrolė“, norėdami apriboti žiūrėjimą ar pirkimą, gali prireikti įvesti PIN kodą.
4. Jeigu reikia įvesti PIN kodą, naudokite skaičių mygtukus ant nuotolinio valdymo pulto.

Pastaba: Jei žiūrėte Bilieto kanalą bet kuriuo įrašymo dienos metu (nuo 11:00 val. ryto iki kitos dienos 11:00 val. ryto), užsakytas įrašas Jūsų planavimo programoje (Planner) bus pažymėtas kaip „Peržiūrėtas“, net jei jis dar net nebuvo įrašytas. Tai įvyks net ir trumpam įjungus kanalą bežiūrint kitus kanalus.




3.1.1 Bilieto (Ticket) programų įrašų peržiūra

Jei įrašėte Bilieto programą, bet jos dar neperžiūrėjote, ji išliks Jūsų planavimo programoje (Planuotojas) septynias dienas po to, kai buvo pirmą kartą transliuota, o po to bus ištrinta. Kaina už programą bus paskaičiuota tada, kai pradėsite žiūrėti įrašą. Pradėję žiūrėti Bilieto programos įrašą, turėsite tam tikrą laiką, per kurį be papildomo mokesčio galėsite jį žiūrėti tiek kartų, kiek norite. Pasibaigus šiam laikui, Jūsų imtuvus automatiškai ištrins įrašą.

3.1.2 Bilieto (Ticket) programų įrašų pašalinimas

Jei Bilieto programą ištrinsite anksčiau nei ją peržiūrėsite, Jums už programą nereikės mokėti. Bilieto programos įrašą galite ištrinti planavimo programoje (Planuotojas)


3.2 Radijo stotys

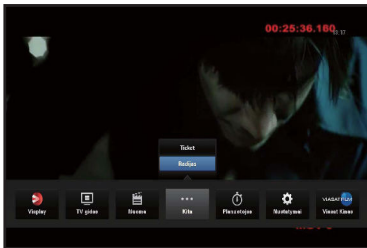

Ši funkcija parodys radijo stočių sąrašą. Pasirinkite radijo kanalą, kurio norite klausytis, ir paspauskite **OK** mygtuką.

4. Planuotojas (Planner)

4.1 Priminimai ir užsakyti įvykiai.

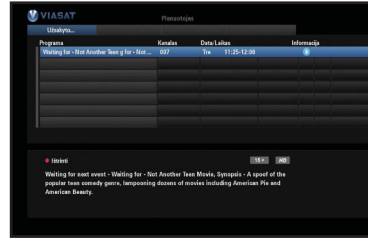

Jūsų planavimo programa padeda sukurti visą televizijos žiūrėjimo planą, ji parodo visus nustatytus priminimus. Norėdami peržiūrėti planavimo programą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **PLANNER**.

- Paspauskite **▲** arba **▼**, kad pažymėtumėte pageidaujimą priminimą.
- Norėdami pamatyti priminimo informacijos rodmenį, paspauskite mygtuką „**ⓘ**“ arba **OK**. Šiame rodmenyje, jei norite, galite atšaukti priminimą paspausdami **OK**. Arba paspauskite mygtuką **BACK (Atgal)**, kad sugrįžtumėte į planavimo programą.
- Norėdami pašalinti pažymėtą priminimą iš planavimo programos, paspauskite **RAUDONĄ** mygtuką.
- Norėdami uždaryti planavimo programą, paspauskite **EXIT** (išeiti).

Pastaba: Galite nustatyti ne daugiau nei 100 priminimų. Jei planavimo programos sąrašė įrašyta daug priminimų, galite paspausti **CH+** arba **CH-** ir pamatysite ankstesnę arba kitą sąrašo dalį.



4.2 Tvarkaraščio pokyčiai

Jei pasikeis programos pradžios laikas, jūsų planavimo programa bus automatiškai atnaujinta. Tad jei nustatėte programos priminimą, jūs vis tiek jį pamatysite, kai bus laikas programai prasidėti.

Tačiau neįmanoma užtikrinti, visų EPG pakeitimų atnaujinimo laiku. Tuomet programa bus pašalinta iš jūsų planavimo programos ir jums teks nustatyti naują priminimą.



Prieš pat prasidedant programai, kurios priminimą nustatėte, planavimo programa (Planner) televizoriaus ekrane parodys priminimo pranešimą.

- Jei priminimą priimate, spauskite **MĒLYNĄ** mygtuką.
- Programai prasidedant imtuvus automatiškai pereis į ją rodantį kanalą.
- Norėdami atšaukti priminimą ir toliau žiūrėti programą, kurią jau žiūrite, neperjungiant kanalo, spauskite **RAUDONĄ** mygtuką.

Pastaba: Jei nieko nedarysite, Priminimas automatiškai įjungs užsakytą programą. Galite keisti priminimo pasirodymo ekrane laiko nustatymą (žr. „Reklamjuostė ir pranešimai“.)

4.3 Prieštaraujantys priminimai

Jei programa, kuriai nustatėte priminimą, prasideda tuo pat metu, kaip anksčiau nustatytas priminimas, pasirodys pranešimas, klausiantis, ką norite daryti. Paspauskite ▲ arba ▼ programai pažymėti.

- Norėdami atšaukti ką tik pasirinktą programą, bet išsaugoti anksčiau nustatytą (-us) priminimą (-us), paspauskite mygtuką **BACK (Atgal)**.
- Norėdami pašalinti pažymėtos programos priminimą, paspauskite mygtuką **OK**.

4.4 Priminimų persidengimas

Jei nustatytas priminimas pasirodo per programą, kuriai jau nustatytas priminimas, pasirodys pranešimas, klausiantis, ką norite daryti.



- Norėdami atšaukti ką tik pasirinktą programą, bet išsaugoti anksčiau nustatytą (-us) priminimą (-us), paspauskite mygtuką **BACK (Atgal)**.
- Norėdami išsaugoti visus priminimus planavimo programoje, paspauskite **OK**.



4.5 Siuntimai

Ši funkcija rodo programų, kurios buvo įrašytos arba šiuo metu įrašomos, sąrašą. Galite pamatyti jų trukmę, galiojimo datą ir dabartinę būseną.

Simboliai ant Viaplay ekranų:


	[Įtraukimo į eilę simbolis] Laukiama, kol prasidės programos atsiuntimas.
	[Pauzės simbolis] Šiuo metu programos atsiuntimas sustabdytas.
	[Vykstančio atsiuntimo simbolis] Šiuo metu programa yra atsiunčiama.
	[Nepavykusio veiksmo simbolis] Nepavyko tinkamai atsisiųsti programos.
	[Atsiuntimo simbolis] Programos atsiuntimas baigtas.

4.6 Mano siuntimai

Ši funkcija rodo programų, atsisiunčiamų į imtuvo kietąjį diską, sąrašus.

- Norėdami atkurti pažymėtą programą, spauskite **OK**.
- Jei norite sustabdyti ar vėl atnaujinti pažymėtos programos atsisiuntimą, spauskite **GELTONĄ** mygtuką.
- Jei norite užrakinti arba atrakinti programą, spauskite **MĖLYNĄ** mygtuką.

5. Nustatymai

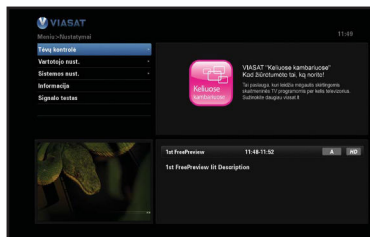


Norėdami įeiti į nuostatų meniu atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Paspauskite mygtuką **MENU**, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
- Mygtukais **◀/▶** pasirinkite „nuostatos“ ir paspauskite mygtuką **OK**.

Šią funkciją sudaro 5 meniu: „Tėvų kontrolė“, „Vartotojo nustatymas“, „Sistemos nustatymas“, „Informacija apie imtuvą“ ir „Signalo testas“.

5.1 Tėvų kontrolė

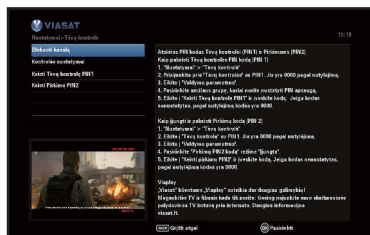

Ši funkcija nustato žiūrėjimo apribojimus ir užkerta kelią neteisėtai prieigai prie imtuvo dėka PIN (asmeninis identifikacijos numeris) kodo, kurį sudaro keturi skaitmenys. (Gamyklinis nustatytasis PIN kodas yra 0000). Yra 3 papildomi meniu: „blokuoti kanalą“, „kontrolės nustatymai“, „Keisti Tėvų kontrolę PIN1“ ir „Keisti Pirkimų PIN2“.


5.1.1 Kanalų blokavimas



Ši funkcija naudojama užrakinti nepageidaujamus kanalus.

- Spauskite ▲/▼ ar ◀/▶ ir pasirinkite kanalą, kurį norite užrakinti.
- Spauskite **OK** mygtuką ir užrakinkite kanalą.
- **GELTONAS** mygtukas: atrinkti kanalą.
- **RAUDONAS** mygtukas: grįžti į nustatymų meniu.
- **MĒLYNAS** mygtukas: taikyti pakeitimus.

5.1.2 Kontrolės nustatymai

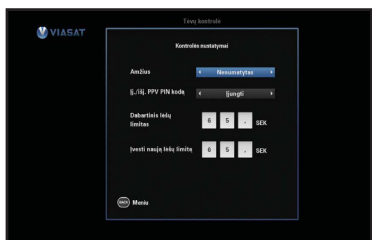

Šiame ekrane galite nustatyti įvairius apribojimus. Kontrolės nustatymų ekrane galima nustatyti amžiaus ribą, kad žmonės, kurie nežino PIN kodo (pavyzdžiui, maži vaikai) negalėtų žiūrėti programų (įskaitant įrašytas programas) skirtų vyresnei nei nustatyta amžiaus kategorijai. Pavyzdžiui, jei pasirinktė „11+“, tai programos, skirtos 11-os metų ir jaunesniems žiūrovams, bus užrakintos, o norint jas žiūrėti, reikės įvesti PIN kodą. Tėvų nustatomi lygiai veikia tik tada, kai transliuojamas pateikia amžiaus kategorijų informaciją. „Viasat“ neatsako už transliuotojų pateikiamą neteisingą amžiaus kategorijų

nustatymą. Daugiau informacijos žiūrėkite „Simboliai kanalų reklamjuosteje ir papildomos informacijos ekrane“ 16 psl.

Pastaba: Standartinis nustatymas (A) reiškia, kad visas programos galima žiūrėti, įskaitant ir turinčias amžiaus apribojimus. Šį nustatymą galite pakeisti kitokiu.

Tėvų užraktas

Galite užrakinti konkrečią programą, nustatydami amžiaus ribą. Jei programos žiūrėjimo amžiaus kategorija yra tokia pati ar aukštesnė nei Jūsų nustatytoji, kanalas bus blokuojamas, o jo žiūrėjimui reikės įvesti PIN kodą. Galima pasirinkti tokias amžiaus kategorijas: A (amžius neribojamas), 7, 11, 15 ar 18. Pavyzdžiui, jei nustatysite 15, visos programos, kurias leidžiama žiūrėti tik nuo 15 metų, bus užrakintos. Tėvų užraktas veikia tik tada, kai transliuojamas programų žiūrėjimui yra nustatęs amžiaus kategorijas.

- Spauskite ◀/▶ norėdami pamatyti amžiaus kategoriją, kurią norite apriboti (A, 7, 11, 15 ar 18).

Jei bandysite žiūrėti kanalą, kuris yra užrakintas kanalo užraktu ar pagal amžiaus kategoriją, gausite šį pranešimą: Šis kanalas yra užrakintas (kanalo numeris). Įveskite PIN kodą.

1. Naudodami **SKAIČIŲ** mygtukus nuotolinio valdymo pulte, įveskite teisingą PIN kodą, tada spauskite **OK**.
2. Jei padarėte klaidą, spauskite ◀ ir ištrinkite numerį.
Jei PIN kodas teisingas, programa, kurią norite žiūrėti, bus rodoma.
Jei PIN kodas neteisingas, bus paprašyta dar kartą pabandyti arba įjungti kanalą, kuris nėra užblokuotas.

Pastaba: Šiuo būdu atrakinus kanalą, visi užrakinti kanalai yra atrakinami, jei jūsų imtuve tokie kanalai yra nustatyti. Jei žiūrėjote atrakinimą, kanalai vėl automatiškai užrakinami po 2 minučių, imtuvą nustačius budėjimo režimu arba jį išjungus.

Mokamų programų (PPV) PIN kodas

Galite pasirinkti, ar reikia įvesti PIN kodą, norint nusipirkti mokamas programas.


- Naudokite ◀/▶ norėdami ekrane pamatyti „On“ (Įjungti) ar „Off“ (Išjungti).
- **RAUDONAS** mygtukas: grįžti į nustatymų meniu.
- **MĒLYNAS** mygtukas: taikyti pakeitimus.

Išlaidų limitas

Nustatydami išlaidų limitą, galite pasirinkti maksimalią sumą, kurią norite išleisti už vieną mokamą („OnDemand“) programą.

- Naudodami nuotolinio valdymo pulto **SKAIČIŲ** mygtukus, galite įvesti naują limitą. Jei padarėte klaidą, naudokite ◀/▶ pažymėdami skaičių, kurį norite pakeisti, tada įveskite naują skaičių.

5.1.3 Tėvų kontrolės PIN keitimas

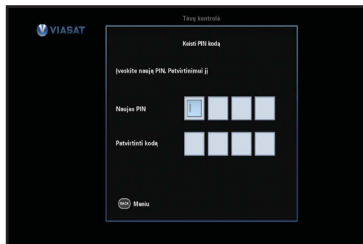

Naudojant šį meniu galima užblokuoti turinį, kuriam taikomas tam tikras amžiaus apribojimas.

Galite pakeisti savo keturių skaitmenų PIN kodą

- Spauskite **SKAIČIŲ** mygtukus nuotolinio valdymo pulte ir įveskite naują PIN kodą.
- Patvirtinkite naują PIN kodą.
- **RAUDONAS** mygtukas: grįžti į nustatymų meniu.
- **MĒLYNAS** mygtukas: taikyti pakeitimus.

Pastaba: Jei pamiršote PIN kodą, jis gali būti atkurtas tik paskambinus į „Viasat“ klientų aptarnavimo centrą.

5.1.4 Pirkimų PIN keitimas

Naudojant šį meniu galima užblokuoti turinio, už kurio peržiūrą reikia mokėti, įsigijimo funkciją.

5.2 Vartotojo nustatymas

Šį meniu sudaro: „Kalbos nustatymas“, „Reklamjuostės ir priminimų nustatymai“, „Ekranų užsklandos nustatymai“, ir „Mėgstamų kanalų tvarkymas“.


5.2.1 Kalbos pasirinkimas



Kalbos pasirinkimo funkcija leidžia vartotojui pasirinkti norimą EPG, garso ir subtitrų kalbą. Meniu pateikiamas devyniomis kalbomis: anglų, danų, suomių, norvegų, švedų, lietuvių, estų, latvių ir rusų.

- Spauskite ▲ / ▼ ir pasirinkite nustatymus.
- Pasirinkite norimą kalbą naudodami ◀ / ▶
- **RAUDONAS** mygtukas: grįžti į nustatymų meniu.
- **MĒLYNAS** mygtukas: taikyti pakeitimus.

5.2.2 Reklamjuostės ir priminimų nustatymai

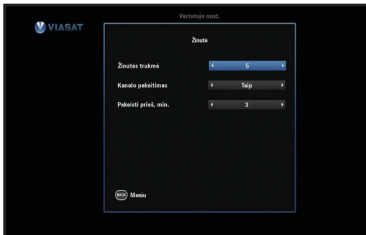


Pasirinkite šį meniu reklamjuostės ir priminimų nustatymui.

- Spauskite ▲ / ▼ ir pasirinkite nustatymus.
- Pasirinkite reklamjuostės nustatymus naudodami ◀ / ▶.
- Reklamjuostės trukmė: kanalo reklamjuostės rodymo ekrane trukmė.
- Automatinis įjungimas po priminimo: ar po priminimo imtuvas automatiškai įjungia kanalą.

- Priminimo perspėjimas: kai atsiranda priminimo perspėjimas programai, kuriai buvote nustatę priminimą.
- **RAUDONAS** mygtukas: grįžti į nustatymų meniu.
- **MĒLYNAS** mygtukas: taikyti pakeitimus.

5.2.3 Ekranų užsklandos nustatymai

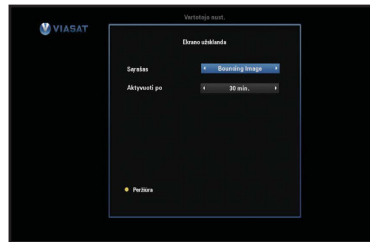

„Ekranų užsklandos“ meniu galite pasirinkti ekranų užsklandos vaizdą, kurį imtuvai rodytų televizoriaus ekrane.

Pasirinkite užsklandos vaizdo tipą ir laiką, kuriam praėjus imtuvai aktyvuos ekranų užsklandą.

Ekranų užsklanda išsijungia, kai nuotolinio valdymo pulte paspausdžiate bet kurį mygtuką.

- Pasirinkite šį meniu ekranų užsklandos nustatymams.
- Spauskite ▲ / ▼ ar ◀ / ▶ ir pasirinkite nustatymus.
- **GELTONAS** mygtukas: išankstinė peržiūra.
- **MĒLYNAS** mygtukas: taikyti pakeitimus.


5.2.4 Mėgstamų kanalų nustatymai



Ši funkcija leidžia jums iš viso sąrašo pasirinkti iki 100 mėgstamų kanalų.

- Spauskite ▲ / ▼ pasirinkite kanalą, kurį norite nustatyti kaip mėgstamą, tuomet paspauskite **OK**.
- Kanalų sąrašas peržiūrėti spauskite **GELTONĄ** mygtuką.

5.3 Sistemos nustatymas

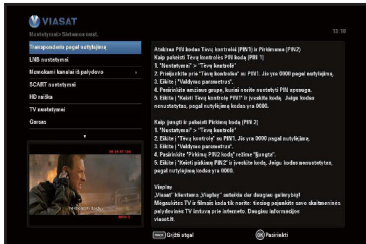

Šiai funkcijai turite įvesti PIN kodą. (pirmą kartą naudojant PIN kodas yra 0000)


- Įveskite PIN kodą.

Bus parodyti devyni pagalbiniai meniu:

„Transponderis (Palydovas) pagal nutylėjimą“, „LNB nustatymas“, „Nemokami kanalai iš palydovo“, „SCART OUT nustatymas“, „HD raiška“, „TV nustatymai“, „Garso nustatymas“, „VIAPLAY nustatymai“, „budėjimo režimo nuostatos“, „Disko formatavimas“ ir „Gamikiniai parametrai“.

Pastaba: PIN kodas saugomas intelektualiojoje kortelėje („smartcard“). Jis neištrinamas atkuriant imtuvo gamyklinius numatytuosius nustatymus. Klientui pamiršus PIN kodą, jį gali atkurti tik klientų aptarnavimo skyrius.

5.3.1 Transponderis (palydovas) pagal nutylėjimą

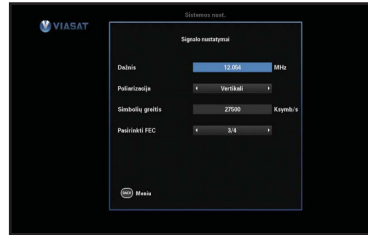

Šiame ekrane jau yra įvestos numatytosios reikšmės. Paprastai jų keisti nereikia.

Jei keičiate palydovinės antenos diegimo nustatymus, gali tecti pakeisti numatytąsias reikšmes.

- Spauskite ▲ / ▼ ir pasirinkite nustatymus.
- Įveskite dažnį ir simbolių spartą naudodamiesi **SKAIČIŲ** mygtukais nuotolinio valdymo pulte.
- Spauskite ◀ / ▶ pasirinkdami polarizaciją ir FEC.
- **RAUDONAS** mygtukas: grįžti į nustatymų meniu.
- **MĖLYNAS** mygtukas: taikyti pakeitimus.

5.3.2 LNB konverterio nustatymai

Ši funkcija nustato LNB konverterį rankiniu būdu.

Šiame ekrane jau yra įvestos numatytosios reikšmės. Paprastai jų keisti nereikia.

Jei keičiate palydovinės antenos diegimo nustatymus, gali tecti pakeisti numatytąsias reikšmes.

- Spauskite ▲ / ▼ ir pasirinkite nustatymus.
 - Spauskite ◀ / ▶ ir pasirinkite LNB tipą bei LNB konverterių skaičių.
 - Įveskite žemo ir aukšto dažnio juostas naudodamiesi **SKAIČIŲ** mygtukais nuotolinio valdymo pulte.
 - **RAUDONAS** mygtukas: grįžti į nustatymų meniu.
 - **MĖLYNAS** mygtukas: taikyti pakeitimus.
- Pastaba:* Jei norite prijungti daugiau nei vieną imtuvą prie to paties „SatCR“ LNB konverterio, visus imtuvus, kurie jau įrengti, reikia išjungti iš elektros tinklo. Prijungus naują imtuvą, anksčiau atjungti imtuvai vėl įjungiami į elektros tinklą.



5.3.3. Nemokami kanalai iš palydovo



Nemokamai transliuojami kanalai yra nemokami per palydovą transliuojami kanalai.

- Jei norite iš palydovo įdiegti palydovinius nemokamai transliuojamus kanalus, eikite į „nuostatos“ – „sistemos nustatymas“ – „nemokamai transliuojami kanalai“ – „palydoviniai nemokamai transliuojami kanalai“. Norėdami atlikti automatinį nuskaitymą paspauskite **ŽALIĄ** mygtuką (rekomenduojama) arba patys pasirinkite palydovą ir siųstuvą-imtuvą, tada paspauskite **MĖLYNĄ** mygtuką. Baigus nuskaityti bus pateiktas aptiktų TV ir radijo kanalų sąrašas. Mygtukais **▲ / ▼** pasirinkite kanalą, kurį norite įtraukti į savo kanalų sąrašą, tada paspauskite mygtuką **OK**. Paspauskite **MĖLYNĄ** mygtuką, kad išsaugotumėte kanalą, tada paspausdami mygtuką **BACK (atgal)** išeikite iš meniu. Taip pat galima naudoti šias parinktis: „atžymėti viską“ (**RAUDONAS** mygtukas), „pažymėti viską“ (**ŽALIAS** mygtukas), „išsaugoti pakeičiant“ (**GELTONAS** mygtukas), „išsaugoti papildant“ (**MĖLYNAS** mygtukas).
- Jei norite iš „nemokamai transliuojamų kanalų sąrašas“ pašalinti vieną arba kelis kanalus, eikite į „nuostatos“ – „sistemos nustatymas“ – „nemokamai transliuojami kanalai“ – „palydoviniai nemokamai transliuojami kanalai“ ir pasirinkite „šalinti kanalus“. Mygtukais **▲ / ▼** pasirinkite kanalus, kuriuos norite pašalinti, paspauskite mygtuką **OK**, tada – **RAUDONĄ** mygtuką.
- Jei norite pašalinti visus kanalus, eikite į „nuostatos“ – „sistemos nustatymas“ – „nemokamai transliuojami kanalai“ – „palydoviniai nemokamai transliuojami kanalai“ ir pasirinkite „šalinti visus kanalus“.


5.3.4 „Scart“ nustatymai

Ši funkcija nustato „Scart“ išvestį imtuvu.

- Spauskite **▲ / ▼** ir pasirinkite nustatymus.
- Spauskite **◀ / ▶** ir pasirinkite „Scart“ išvesties tipą.
 - TV „Scart“ išvestys: „RGB“, „Sudėtinė“ (Composite) ir „S-VIDEO“.
 - „SCART“ įvestis: „Sudėtinė“ (Composite).
- **RAUDONAS** mygtukas: grįžti į nustatymų meniu.
- **MĖLYNAS** mygtukas: taikyti pakeitimus.

Pastaba: VCR „Scart“ įvestis nepalaiko RGB.

5.3.5 HD raiška

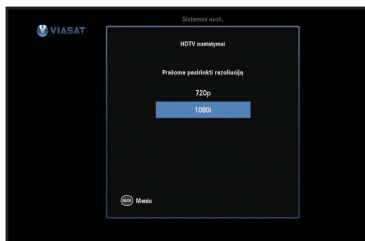


Ši funkcija nustato HDMI išvesties skiriamąją gebą.

- Spauskite **▲ / ▼** ir pasirinkite 720p, 1080i.
- **RAUDONAS** mygtukas: grįžti į nustatymų meniu.
- **MĖLYNAS** mygtukas: taikyti pakeitimus.



5.3.6 TV nustatymai

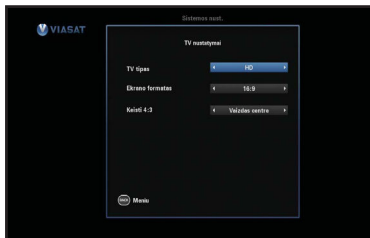

Ši funkcija nustato televizoriaus išvesties režimą.

- Spauskite ▲ / ▼ ir pasirinkite nustatymus.
- Spauskite ◀ / ▶ ir nustatykite pasirinktą parametą.
- Formato koeficientas: 4:3 standartiniams televizoriams ir 16:9 plačiaekranams televizoriams.
- Konversija: priklausomai nuo televizoriaus formato galite pasirinkti, kaip 4:3 arba 16:9 formato transliacijos bus rodomos Jūsų televizoriuje.


Jei anksčiau pasirinkote 4:3, pasirinkite, kaip Jūsų televizorius rodys 16:9 plačiaekranes transliacijas:

- **„Visas plotis“** – matomas visas transliuojamas vaizdas su juodomis horizontaliomis juostomis viršuje ir apačioje.
- **„Visas aukštis“** – ekrane rodoma tik centrinė transliuojamo vaizdo dalis.

Jei anksčiau pasirinkote 16:9, pasirinkite, kaip Jūsų televizorius rodys 4:3 plačiaekranes transliacijas:

- **„Vaizdas centre“** – matomas visas transliuojamas vaizdas su juodomis vertikaliomis juostomis kairėje ir dešinėje.
- **„Vaizdo išplėtimas“** – transliuojamas vaizdas yra ištemptas horizontaliai per visą ekraną.
- **RAUDONAS** mygtukas: grįžti į nustatymų meniu.
- **MĖLYNAS** mygtukas: taikyti pakeitimus.


5.3.7 Garso nustatymai

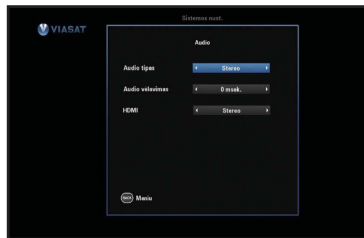

Garso nustatymo pasirinktis leidžia vartotojui pasirinkti garso parametrus.

- Spauskite ▲ / ▼ ir pasirinkite nustatymus.
- Pasirinkite garso nustatymus naudodami ◀ / ▶.
- Audio tipas (Dolby Digital (5.1) arba PCM): šis parametras reguliuoja skaitmeninio garso išvestį iš DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL (Optinė skaitmeninio garso išvestis) pažymėtos jungties
- Pasirinkite „Dolby Digital“ (5.1) „, jei Jūsų įrangoje yra „Dolby Digital“ dekodavimo funkcija, PCM nustatymas yra skirtas skaitmeniniam erdviniam garsui.
- Laiko atidėjimo nustatymas: jei turite HD TV ir prie imtuvo OPTICAL AUDIO OUT (Optinės garso išvesties) jungties prijungiate atskirą garso sistemą, reikės nustatyti laiko atidėjimo parametą. Taip yra todėl, kad laikas, kurio reikia, kad HD TV parodytų vaizdo informaciją, gali būti šiek tiek ilgesnis nei laikas, kurio reikia, kad garso signalas pasiektų garsiakalbius.
- Norint, kad taip nenuitiktų, prie garso signalo reikia pridėti atidėjimą, kad garsas sinchronizuotųsi su ekrane rodomu vaizdu.
- **RAUDONAS** mygtukas: grįžti į nustatymų meniu.
- **MĖLYNAS** mygtukas: taikyti pakeitimus.

5.3.8 Viaplay nustatymai

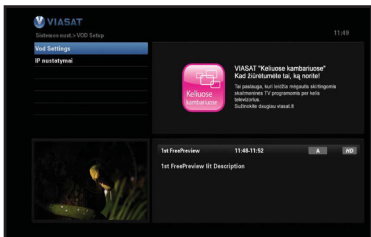

Šis ekranas naudojamas nustatyti, kaip bus atkuriamos atsisiųstos VOD programos.

- Galite pasirinkti vieną iš šių parinkčių: rankinį atkūrimą, priminimą, kad jau galima atkurti įrašą, automatinį atkūrimą.

5.3.9 IP nustatymai

Kai imtuvas prijungiamas prie interneto, šie parametrai yra nustatomi automatiškai. Įprastai šių nustatymų keisti nereikia. Taigi, nemėginkite ką nors keisti šiame ekrane, nebent gautumėte tokius nurodymus iš „Viasat“ klientų aptarnavimo centro. Taip pat gali reikėti gauti tikslius duomenis apie savo interneto ryšio parametrus (nekintamą IP adresą, potinklio šabloną ir t.t.) iš interneto paslaugų teikėjo.

5.3.10 Taupymo būseną

Ši funkcija suteikia galimybę nustatyti automatinio budėjimo laiką ir pasyvaus budėjimo laiką. Imtuvas automatiškai pereina į aktyvų režimą, po pasyvaus budėjimo režimo nustatymo praėjus vartotojo pasirinktam laikui, jei per šį laiko tarpą nebuvo gauta jokia RCU pulto komanda.


Prieš pereidamas į automatinį budėjimo režimą, imtuvas parodys vartotojui iššokančią ant ekrano informaciją, kad po 1 minutės jis pereis į budėjimo režimą ir kad jį galima atšaukti bet kuriuo mygtuku. Reikšmės yra tokios: aktyvaus budėjimo režimu-4 valandų, 6 valandų, 8 valandos ir IŠJUNGTI, pasyvaus budėjimo režimui-1, 2, 3 valandos ir IŠJUNGTI.

Pastaba: STB pabus ne pagal nustatytą priminimų laiką, o tik nustatytu įrašymo laiku.
Jei nėra jokių vartotojo nustatytų įvykių, imtuvas pabus po 72 valandų.

5.3.11. Formatuoti diską

Norėdami suformatuoti „USB“ įrenginį, eikite į „Nustatymai“, tada į „Sistemos nustatymai“ ir pasirinkite „Formatuoti diską“. Bus pateiktas pranešimas „Ar norite suformatuoti diską?“. Pasirinkite „taip“. Atmintis bus suformatuota ir sistema bus paleista iš naujo.


5.3.12 Gamykliniai OUT nustatymai

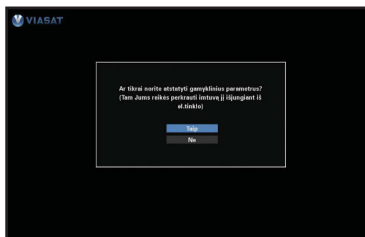

Pasirinkite šią funkciją, jei norite atkurti imtuvo gamyklinius numatytuosius nustatymus. Visi jūsų nustatymai dings ir bus pakeisti į gamyklinius numatytuosius nustatymus.

- Spauskite ▲ / ▼ ir pasirinkite „Taip“ arba „Ne“.
- Paspauskite **OK** patvirtindami pasirinkimą.
- Perkraukite imtuvą rankiniu būdu.
- Norėdami perkrauti imtuvą atjunkite jį iš maitinimo tinklo.

5.4 Informacija apie imtuvą

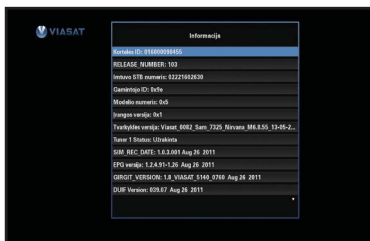

Ši funkcija parodo informaciją apie įrenginį. Šį ekraną reikės peržiūrėti, jei to paprašys klientų aptarnavimo centro specialistas.

5.5 Signalo testas

Šiame ekrane galite pamatyti imtuvo signalo lygį. Jei kanalo signalas yra užrakintas, meniu padėtis „Priekinis galas užrakintas“ pasikeis į „Taip“.

6. Viasat Filmai

Ši paslauga teikiama naudotojams, užsisakiusiems „Viasat Filmai“ paslaugą. Pateikiami toliau nurodyti submeniu: „Viasat Filmai“ ir „mano parsisiuntimai“.


Pastaba: „Viasat film“ paslauga jūsų rinkoje gali būti neteikiama.

7. Archyvas

Ši paslauga pasiekama visiems naudotojams ir jie gali peržiūrėti laidas, kurių negalėjo peržiūrėti tada, kai jos buvo rodomos. Naudotojai gali rasti senas programas, anksčiau transliuotas per įprastinius TV kanalus. Pateikiami šie submeniu: „įrašytos programos“ (atidaroma įrašytų programų funkcija) ir „mano atsisiuntimai“. (taip pat, kaip nurodyta pirmiau) (taip pat, kaip nurodyta pirmiau).

Pastaba: „Įrašytos programos“ paslauga jūsų rinkoje gali būti neteikiama.

8. Viaplay (VOD)

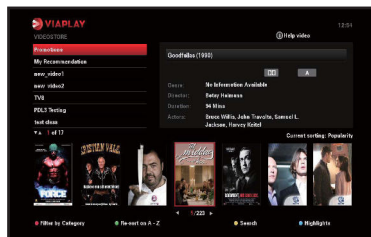

Jei imtuvą prijungtas prie interneto, bet kuriuo metu galite parsisiųsti ir peržiūrėti papildomas programas. Kai kurios programos yra atsisiunčiamos nemokamai, kitos gali būti mokamos, o jų kaina bus rodoma ekrane. Mokestis už visas perkamas programas bus matomas abonemento sąskaitoje faktūroje. Norėdami peržiūrėti pagrindinį Viaplay (VOD) ekraną, paspauskite Viaplay (VOD) nuotolinio valdymo pultu.

Ši paslauga pasiekama visiems naudotojams. Pateikiami toliau nurodyti submeniu: TV, „filmai“, „vaikams“ ir „mano parsisiuntimai“.

8.1 Atsisiunčiamos programos pasirinkimas

Naudokitės ▲ / ▼ ir pasirinkite programos kategoriją bei subkategoriją, kol bus parodytas esamų programų sąrašas.

Pažymėkite norimą žiūrėti programą ir paspauskite **OK** mygtuką. Jei yra programos atsisiuntimo mokestis, pirmiausia reikia patvirtinti pirkimą įvedant savo PIN kodą.

Pastaba: Jei jau atsisiuntėte programą, bus parodytas pranešimas, kad ją galima žiūrėti.

Priklausomai nuo jūsų VOD nustatymų, programa gali būti pradėta rodyti automatiškai, arba gali būti parodytas priminimas, kad ją galima žiūrėti.


Galite pasižiūrėti atsisiųstos ar šiuo metu siunčiamos programos būseną Planinėse programose.



8.2 Siūlomos programos programos

VOD ekrane, įprasto kategorijų sąrašo dešinėje, yra nuorodos į kitus programų sąrašus, kurie gali Jus sudominti. Naudokitės ◀/▶ ir OK pažymėti ir pasirinkti pageidaujamą nuorodą. Ekrane rodomas siūlomų programų sąrašas.

8.3 Atsisiunčiamų programų paieška

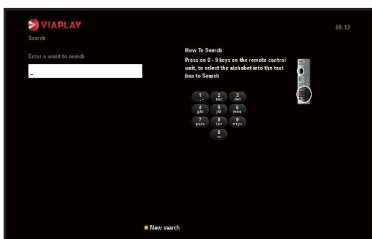

Jei norite ieškoti programų pavadinimų visose kategorijose arba tam tikroje kategorijoje, paspauskite geltoną mygtuką, ir bus parodytas paieškos ekranas iš bet kurio VOD ekrano. Naudodami **SKAIČIŲ** mygtukus nuotolinio valdymo pulte, įrašykite tekstą (ne daugiau kaip 15 simbolių), kurį norite įtraukti į paiešką, tada paspauskite **OK** mygtuką. Pamatysite programų su Jūsų paieškos tekstu pavadinimus, arba, jeigu tokių nebus rasta, bus parodytas pranešimas apie tai. Pasirinkite programą žiūrėjimui, kaip aprašyta aukščiau. Arba, jei norite pradėti naują paiešką, paspauskite raudoną mygtuką.

Pastaba: paslauga „Viaplay“ jūsų rinkoje gali būti neteikiama.



EKRANE RODOMI PRANEŠIMAI.

Jei ekrane parodomas vienas iš šių pranešimų, įsidėmėkite kartu su pranešimu rodomą numerį (pvz., 01). Prireikus skambinti į klientų aptarnavimo centrą pagalbos, po ranka turėkite pranešimo numerį, kad jums galima būtų padėti kuo greičiau.

Pranešimas	Galima priežastis	Siūlomas sprendimas
Įdėkite „Viasat“ peržiūros kortelę į intelektualiosios kortelės (smart card) lizdą. Instrukcijas rasite vartotojo vadove.	Imtuvo intelektualiosios kortelės lizde nėra įdėtos „Viasat“ peržiūros kortelės.	Įdėkite „Viasat“ peržiūros kortelę į intelektualiosios kortelės lizdą.
Peržiūros kortelė negalioja arba įdėta netinkamai. Instrukcijas, kaip įdėti „Viasat“ kortelę, rasite vartotojo vadove.	Imtuvas neatpažįsta „Viasat“ peržiūros kortelės.	Patikrinkite, ar „Viasat“ peržiūros kortelė yra tinkama. Patikrinkite, ar ji tinkamai įdėta. Patikrinkite, ar kortelė nėra pažeista. Jei vis tiek nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
Ši paslauga nėra įtraukta į abonementą.	Jei norite ją nusipirkti, skambinkite į klientų aptarnavimo centrą. Gali reikti atnaujinti abonementą arba gali būti atsiradusi netikėta problema, susijusi su abonementu.	Skambinkite į klientų aptarnavimo centrą, jei norite atnaujinti abonementą.
Perdavimo klaida intelektualiojoje kortelėje. Jei norite ją nusipirkti, skambinkite į klientų aptarnavimo centrą.	Atsirado problema, susijusi su intelektualiaja kortele.	Skambinkite į klientų aptarnavimo centrą pagalbos.
Sveiki atvykę į „Viasat“. Norint gauti prieigą prie kanalų reikia aktyvuoti abonementą. Jei norite jį aktyvuoti, skambinkite į klientų aptarnavimo centrą.	Tai yra įprasta prieš pirmąjį intelektualiosios kortelės autorizavimą.	Norėdami aktyvuoti abonementą, skambinkite į „Viasat“ klientų aptarnavimo centrą, naudodami savo šalyje galiojantį numerį.
Savo „Viasat“ kortelės ID ir imtuvo ID (STB serijos numeris) rasite Diagnostikos ekrane.		Reikės „Viasat“ intelektualiosios kortelės ID ir imtuvo ID. Jie rodomi imtuvo ekrane. Kaip peržiūrėti OUT ekraną, aprašyta skyriuje „Informacija apie imtuvą“, 32 psl.
Ši paslauga neteikiama Jūsų regione.	Šis kanalas netransliuojamas Jūsų regione.	Negalite žiūrėti šio kanalo. Žiūrėkite kitą kanalą.
Neįmanoma nusipirkti šios programos.	Nuo 9.00 iki 11.00 val. negalite nusipirkti Bilieto (Ticket) kanalų.	Bandykite vėliau.
Negalima pirkti	Iškilo problema, kai bandėte pirkti programą.	Skambinkite į klientų aptarnavimo centrą pagalbos.

.....

EKRANE RODOMI PRANEŠIMAI.

.....

Pranešimas	Galima priežastis	Siūlomas sprendimas
Jūs neturite leidimo žiūrėti šį kanalą per šį imtuvą. Intelektualioji kortelė netinka šiam imtuvui. Norėdami naudoti šią kortelę šiame imtuve, paskambinkite savo šalyje galiojančiu numeriu.	Turite daugiau nei vieną „Viasat“ imtuvą ir įdėjote intelektualiąją kortelę, kuri netinka šiam imtuvui.	Įdėkite šiam imtuvui tinkamą intelektualiąją kortelę. Jei vis tiek nepavyksta išspręsti problemos, skambinkite į „Viasat“ Klientų aptarnavimo centrą, naudodami savo šalyje galiojantį numerį: Švedija +46 8 5624 5330 Norvegija 8005 3020 Danija 70 121 151 Suomija 09 4249 7700 Latvija 67060504 Lietuva +370 5 2363365 Reikės „Viasat“ intelektualiosios kortelės ID ir imtuvo ID. Jie pateikti imtuvo ekrane. Kaip peržiūrėti OUT ekraną, aprašyta skyriuje „Informacija apie imtuvą“, 32 psl.
Negalite pirkti šios programos naudodami savo imtuvą. Jei norite ją nusipirkti, skambinkite į klientų aptarnavimo centrą.	Iškilo problema, kai bandėte pirkti programą.	Skambinkite į klientų aptarnavimo centrą pagalbos.
Ši kortelė nebegalioja. Naudokite naują „Viasat“ peržiūros kortelę.	Įdėjote seną arba nebegaliojančią intelektualiąją kortelę.	Įdėkite naują „Viasat“ intelektualiąją kortelę. Jei vis tiek nepavyksta išspręsti problemos, skambinkite į klientų aptarnavimo centrą.
Nauja kortelė ruošiamą - palaukite.	Ką tik įdėjote naują „Viasat“ intelektualiąją kortelę į imtuvą, todėl kortelė vis dar tikrinama.	Inicijavimo ir autorizavimo procesas gali užtrukti iki 5 minučių. Palaukite. Jei vis tiek nepavyksta išspręsti problemos, skambinkite į klientų aptarnavimo centrą.

TELEVIZORIAUS NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NUSTATYMAS

Nustatykite nuotolinio valdymo pultą, kad galėtumėte naudotis pagrindinėmis televizoriaus funkcijomis. Tokiu būdu, vienu nuotolinio valdymo pultu galite reguliuoti ir televizorių, ir imtuvą.

1. Kodo paieška

Jei norite programuoti nuotolinio valdymo pultą, kad galėtumėte juo reguliuoti televizorių, pirmiausia pultu turite rasti keturių skaitmenų kodą, kuris atitiktų Jūsų televizoriaus kategoriją. Šio kodo paieškos metu peržiūrėsite kiekvieną galimą kodą, esantį nuotolinio valdymo pulto bibliotekoje.

Jei norite ieškoti televizoriaus kodo:

1. Patikrinkite, ar televizorius įjungtas.
2. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir atleiskite **TV** mygtuką.
3. Palaikykite kartu nuspaustus **OK** ir **Stand-By (budėjimas)** (⏻) mygtukus, kol televizoriaus mygtukas dukart mirktels.
4. Skaičių mygtukais pulte įveskite 991. Po **TV** mygtuku esantis raudonos šviesos diodas sumirksės du kartus.
5. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į televizorių ir paspauskite ⏻.
6. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į televizorių ir keletą kartų paspauskite **CH+**, kol televizorius išsijungs (kiekvieną kartą, kai paspaudžiate **CH+** mygtuką nuotolinio valdymo pultas siunčia MAITINIMO [TV išjungti] signalą naudodamas kitą **TV** kodą, esantį nuotolinio valdymo pulto bibliotekoje).
Gali tekti daug kartų paspausti **CH+** (iki 150 kartų). Kodo paieška gali užtrukti iki 15 minučių. Jei praleidote kodą, ieškokite jo tarp ankstesnių kodų, spausdami **CH-**.
Atminkite, kad paieškos metu nuotolinio valdymo pultą turite laikyti nukreipę į televizorių.
7. Kai televizorius išsijungia, paspauskite mygtuką **OK**, kad išsaugotumėte šį kodą.
Po **TV** mygtuku esantis raudonos šviesos diodas sumirksės du kartus.
8. Kai kodas nustatytas, galite įjungti nuotolinio valdymo pultą, kad galėtumėte reguliuoti **TV**. Pirmiausia turite paspausti **TV** mygtuką. Norėdami nuotolinio valdymo pultu valdyti televizorių, turite paspausti **TV** mygtuką. Norėdami nuotolinio valdymo pultu valdyti imtuvą, spauskite **VIASAT** mygtuką.

2. Kodo mirksėjimas

Radę tinkamą kodą, nuotolinio valdymo pultu galite pasinaudoti „kodo mirksėjimo“ funkcija, nustatančia, koks yra šis kodas.

1. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir atleiskite **TV** mygtuką.
2. Palaikykite kartu nuspaustus **OK** ir **Stand-By (budėjimas)** (⏻) mygtukus, kol televizoriaus mygtukas dukart mirktels.
3. **SKAIČIŲ** mygtukais nuotolinio valdymo pulte įveskite 990. Po **TV** mygtuku esantis raudonos šviesos diodas sumirksės du kartus.
4. Paspauskite 1 ir suskaičiuokite, kiek kartų sumirksės šviesos diodas.
5. Paspauskite 2 ir suskaičiuokite, kiek kartų sumirksės šviesos diodas.
6. Paspauskite 3 ir suskaičiuokite, kiek kartų sumirksės šviesos diodas.
7. Paspauskite 4 ir suskaičiuokite, kiek kartų sumirksės šviesos diodas. Radote keturių skaitmenų kodą. Jei atliekant 4, 5, 6 ar 7 veiksmą šviesos diodas iš viso nemirksi, reiškia, kad kodo skaitmuo yra 0.
8. Užsirašykite kodą nuotolinio valdymo pulto baterijų skyriuje pateiktoje vietoje, kad vėliau galėtumėte pasižūrėti.



3. Naudojimasis TV kodų lentele

Jei atlikus kodo paiešką nuotolinio valdymo pultu vis dar negalima valdyti televizoriaus, tikriausiai naudojate neteisingą kodą. Pabandykite dar kartą atlikti paiešką, kad nustatytumėte teisingą kodą.

Jeigu nepavyksta, galite pasinaudoti TV kodų lentele, kurią galite atsisiųsti iš „Viasat“ interneto svetainės.

1. Atsisiųskite TV kodų lentelę iš „Viasat“ interneto svetainės (www.viasat.se/tvcode), TV kodų lentelėje suraskite savo televizoriaus kategoriją ir pasirinkite pirmąjį sąraše pateiktą keturių skaitmenų kodą.
2. Patikrinkite, ar televizorius įjungtas (o ne veikia budėjimo režimu), tada nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir atleiskite TV mygtuką.
3. Palaikykite kartu nuspaustus **OK** ir **Stand-By (budėjimas)** (⏻) mygtukus, kol televizoriaus mygtukas dukart mirktels.
4. **SKAIČIŲ** mygtukais nuotolinio valdymo pulte įveskite keturių skaitmenų televizoriaus kodą (įvedus keturis skaitmenis, TV mygtukas du kartus sumirksės).
5. Spauskite ⏻, kad pamatytumėte, ar galite įjungti televizorių.
Jei televizorius nereaguoja, dar kartą atlikite veiksmus nuo 1 iki 5 su kiekvienu kodu, nurodytu Jūsų televizoriaus kategorijai.
Jeigu televizorius nereaguoja nei į vieną kodą, arba jei sąraše nėra Jūsų televizoriaus kategorijos, pasinaudokite kodo paieška, aprašyta 36 psl.
6. Vėl įjunkite televizorių paspaudę **SKAIČIAUS** ar **CH+** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, ir patikrinkite, ar visos funkcijos tinkamai veikia.
7. Užsirašykite kodą nuotolinio valdymo pulto baterijų skyriuje pateiktoje vietoje, kad vėliau galėtumėte pasižiūrėti.

4. Nuotolinio valdymo nustatymas iš naujo

Jei norite išvalyti visus atliktus nuotolinio valdymo pulto nustatymus ir taikyti gamyklinius numatytuosius parametrus:

1. Turite vienu metu paspausti mygtukus **OK** ir **Stand-By (budėjimas)** (⏻).
2. **SKAIČIŲ** mygtukais nuotolinio valdymo pulte įveskite 981. Po **TV** mygtuku esantis raudonas šviesos diodas sumirksės du kartus.
Nuotolinio valdymo pultui taikomos gamyklinių parametrų vertės.



NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS

Galite atsisiųsti ir atnaujinti imtuvo sistemos programinę įrangą tam tikru transliuotojo nustatytu kanalu. Daugiau informacijos apie tai Jums suteiks platintojas.

Problema	Galima priežastis	Siūlomas sprendimas
Ant priekinio skydelio nešviečia jokios lemputės; imtuvas neveikia	Maitinimo šaltinis tinkamai neprijungtas	Tinkamai prijunkite maitinimo laidą
Ekrane nėra vaizdo	Imtuvas veikia parengties režimu; SCART arba HDMI laidas neprijungtas prie televizoriaus vaizdo išvesties; televizoriuje pasirinktas netinkamas kanalas arba vaizdo išvestis	Įjunkite imtuvą paspausdami „On“ (Įjungti); Patikrinkite jungtis; Patikrinkite kanalą ir vaizdo išvestį (TV naudojimosi instrukcijoje)
Nėra garso	HDMI, „Scart“ arba garso kabelis prijungtas neteisingai; Garsumo lygis = 0; Įjungtas garso išjungimas	Patikrinkite jungtis; Padidinkite televizoriaus garsą; Paspauskite MUTE (Išjungti garsą) mygtuką.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas	Netinkamas veikimas; Baterijos išsikrovusios arba netinkamai įdėtos Buvo pasirinktas TV režimas	Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite tiesiai į imtuvą. Pakeiskite baterijas arba įdėkite jas tinkamai Nuotolinio valdymo pulte paspauskite „Viasat“ mygtuką
Bloga vaizdo kokybė	Signalu stiprumas per mažas	Patikrinkite, ar visi laidai tinkamai sujungti
Ekrane rodomas pranešimas: „Nėra signalo“!	Palydovinės antenos laidas neprijungtas arba nepakankamai tvirtai prijungtas prie imtuvo; antena nustatyta ir nukreipta netinkamai Imtuvas dar nėra įdiegtas	Patikrinkite, ar jis yra tinkamai prijungtas ir, jei reikia pataisyti, prijunkite tinkamai Patikrinkite palydovinės antenos padėtį ir tinkamai ją nustatykite; patikrinkite signalo stiprumą „Įdiegimo nustatymo“ meniu Peržiūra „Įdiegimo“ meniu

Pastaba: Silpną signalą gali lemti blogas oras.

Priklausomai nuo televizoriaus modelio gali skirtis išvesties režimo vaizdo kokybė ar vaizdo formatas.

Utilizacija

Įrenginys, jo pakavimo medžiagos (pvz., putplastis) bei baterijos niekada neturi būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokie reikalavimai taikomi Jūsų šalyje, ir utilizuokite atliekas pagal taisykles, numatytas atskiroms šalims.

SPECIFIKACIJOS

Bendra informacija

Maitinimo bloko įtampa: kintamoji srovė 200-240 V 0,6 A 50 Hz

Svoris (kg): 2,5 (supakuotas, įskaitant priedus)

Matmenys (P x A x G) (mm): 270 x 50 x 200

Darbinė temperatūra (°C): 0-35

Laikymo temperatūra (°C) -20-60

Galinio skydelio jungtys

USB USB 2.0 „A“ tipo

ETHERNETO jungtis RJ-45

OPTINĖ SKAITMENINIO GARSO IŠVESTIS Skaitmeninė-optinė garso išvestis

HDMI Didelės raiškos multimedijos sąsaja

AUX. (Papild.) SCART jungtis SCART (Sudėtinė vaizdo įvestis/išvestis, S-video įvestis/išvestis)

TV SCART jungtis SCART (Sudėtinė vaizdo išvestis, RGB išvestis, S-video išvestis)

PALYDOVINĖ ĮVESTIS IEC 60169-24 F-tipo apgaubianti jungtis